

Gebrauchsanleitung




Fülle die Extraktionskammer mit getrockneten Materialien.



1.

Schließe den gefüllten Extraktor, indem Du den Filter über die große Öffnung des Extraktors stülpst.

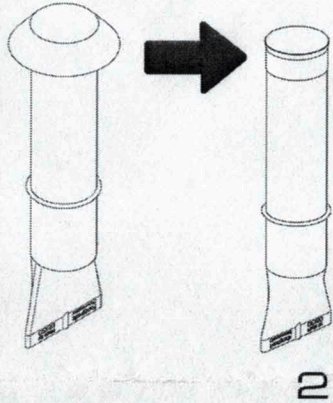


2.

Sichere den Filter, indem Du den O-Ring darüber stülpst.




3.

Injizieren sie das Lösungsmittel, bis die heraustretende Flüssigkeit wieder klar ist. Trage Handschuhe und Augenschutz! Extrahiere nur im Freien!
KEIN FEUER, KEINE FUNKEN, KEINE ELEKTRISCHEN GERÄTE IM UMKREIS VON 50m!

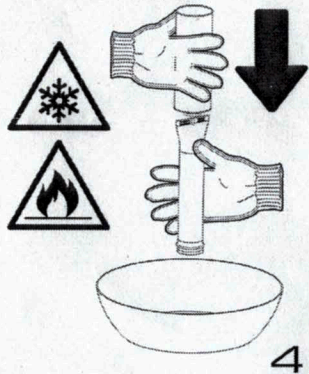

4.

Wenn Du den Extraktionsvorgang beendet hast, lasse das Lösungsmittel verdampfen. Lasse das Lösungsmittel nur im Freien verdampfen! KEIN FEUER, KEINE FUNKEN, KEINE ELEKTRISCHEN GERÄTE IM UMKREIS VON 50m!

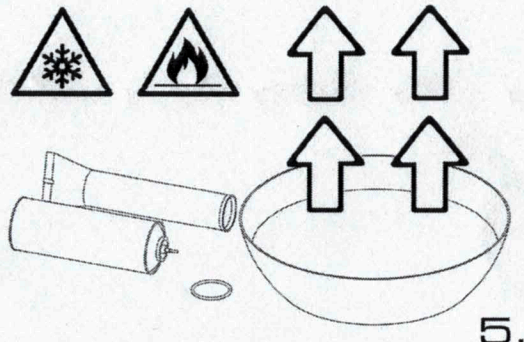

5.

Release of Liability



Dexso Produkte sind nicht für illegale Benutzung vorgesehen! Benutzung dieses Produkts erfolgt auf eigene Gefahr. Dexso übernimmt keine Verantwortung für das Produkt nach dem Kauf. Extraktion kann ein gefährlicher Prozess sein und sollte nur im Freien und nicht in Reichweite von offenen Flammen oder Funken vorgenommen werden!!!

Mit dem Erwerb dieses Produkts von Dexso E.O.E. System stimmt der Käufer oder Nutzer folgenden Punkten zu:

1. Benutzung dieses Produkts, Dexso E.O.E. System, auf eigene Gefahr. Die Verantwortung für den Gebrauch, falschen Gebrauch oder Missbrauch dieses Produkts von Dexso E.O.E. System übernimmt der Nutzer.
2. Der Nutzer übernimmt die volle Verantwortung für die Ausführung des Extraktionsprozesses mit diesem Produkt und spricht die Dexso E.O.E. System GmbH, Dexso GmbH, die Vertreter von Dexso E.O.E. System und / oder www.dexso.com von jeglicher Verantwortung frei.
3. Prüfung und Befolgung der Gesetze und / oder Vorschriften des Staates oder Landes, in dem die Extraktion gemacht wird, in Bezug auf Flüssiggasextraktion im Freien.
4. Befolgung aller folgenden Sicherheitsmaßnahmen.

Du musst:

1. Immer IM FREIEN extrahieren!
2. An einem ORT OHNE FEUER und OHNE FUNKENFLUG extrahieren!
3. SCHUTZBRILLEN UND GUMMIHANDSCHUHE tragen!
4. Gesunden Menschenverstand benutzen!
5. ÜBER 18 JAHRE sein!

Du darfst nicht:

1. DU DARFST NICHT im Innenraum extrahieren!
2. DU DARFST das Dexso E.O.E System NICHT nahe an offenen Flammen, Funken oder z. B. Heißwassertanks, Lampen oder Öfen, elektrischen Geräten nutzen und sollst fern jeglicher potentieller Quellen von Funkenflug extrahieren.
3. DU DARFST NICHT während des Extrahierens rauchen!
4. DU DARFST NICHT in der Nähe von Kindern extrahieren!
5. DU DARFST NICHT Dämpfe einatmen!
6. DU DARFST NICHT während des Extrahierens weite Kleidung tragen!
7. DU DARFST die Dose bis zu 30 Sekunden nach Entleerung NICHT vom Dexso E.O.E. Systems entfernen!