

## BEDIENUNGSANLEITUNG (DP-Series)

**BU** Mini PRC Waage

Bitte die Bedienungsanleitung vor der Benutzung durchlesen.

### I. HAUPTMERKMALE

Stromzufuhr: 2x AAA Batterien  
Hintergrundbeleuchtung: Weiß (optional)  
Betriebstemperatur: 10° C - 30° C  
Einheiten: G, OZ, TL, DWT, CT, GN  
Batterie schwach: LO

**Multifunktional:** Wiegen, Digital-Uhr, Digital-Thermometer (Fahrenheit, Celsius), Taschenrechner, Zählen, Preisgestaltung.


### Tasten:

- 1.ON/MODE: Wechseln zum Wiegen, Taschenrechner, Uhr.
- 2.UNIT/MUTE: Im Wiegemodus drücken, um die Wiegeeinheit zu ändern. Im Uhr- und Thermometermodus können Sie den Lautsprecher ein- und ausschalten.
- 3.TARE/SET: Im Wiegemodus diese Taste drücken, um zu tariieren. Im Uhrmodus kann damit die Zeit eingestellt werden.
- 4.PCS/=: Im Wiegemodus drücken, um die Zählfunktion einzuschalten. Im Taschenrechnermodus wird das Ergebnis angezeigt.
- 5.PRICE/←: Im Wiegemodus den Preis eingeben und Taste drücken, um Preis einzustellen. Im Taschenrechnermodus ist es die Zurück-Taste.
- 6.+ , - , x , /: Führen vier arithmetische Berechnungen im Taschenrechnermodus durch.
- 7.0-9: Numerische Tastatur

## II. BEDIENUNG

### DIGITAL-UHR, THERMOMETER

Zeit und Temperatur werden auf demselben Bildschirm angezeigt. Die digitale Uhr und der Thermometer sind standardmäßig als Bildschirmhintergrund eingestellt. Drücken Sie ON/MODE, um zum Uhr-Modus zu wechseln. Drücken Sie TARE/SET, durch Drücken der numerischen Tastatur kann die blinkende Zeit als Stunde, Minute und Sekunde aktualisiert werden. Drücken Sie UNIT/MUTE, um die Lautsprecher an- oder auszustellen.




### Wiegen

Drücken Sie ON/MODE, um in den Wiegemodus zu wechseln (beim Batterieeinlegen ist der Standardmodus das Wiegen), das Display zeigt 0. Legen Sie die zu wiegenden Gegenstände auf die Waage. Dann das Wiegeergebnis ablesen. Drücken Sie UNIT/MUTE zum Umschalten der Wiegeeinheit. Drücken Sie TARE/SET, um Tara auf Null setzen.

### Zählen


Im Wiegemodus einige Musterstücke auf die Waage legen. Die Menge mit den numerischen Tasten eingeben, dann PCS/= drücken. Es wird das Gewicht eines Musterstückes angezeigt. Dann die gleichen Muster auf die Waage legen, jetzt kann man das Gesamtgewicht, die Stückzahl und das Einzelgewicht eines Stücks ablesen. Zum Beispiel: Sie legen 100 Stück eines Artikels auf die Waage, das Gesamtgewicht

davon ist 100g; geben Sie dann 100 per numerische Tasten ein. Drücken Sie anschließend PCS/=, dann sehen Sie folgendes:

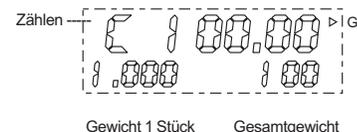

### Preisgestaltung

Im Wiegemodus geben Sie den Preis durch Drücken der numerischen Tastatur ein. Drücken Sie zur Bestätigung Price/←. Dann können Sie das Gesamtgewicht, Stückpreis und den Gesamtbetrag direkt sehen. Zum Beispiel:

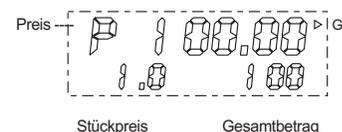

### Taschenrechner

Drücken Sie MODE/ON, um in den Taschenrechnermodus zu wechseln (siehe Abbildung hier drunter). Die Waage kann die vier Grundrechenarten durchführen.



### Kalibrieren

Drücken Sie MODE/ON, um in den Wiegemodus zu wechseln. Halten Sie die MODE/ON-Taste 5 Sekunden lang, bis das Display zeigt "100.00 CAL1". Legen Sie die Kalibrierungs(Eich)gewichte auf die Waage (wenn Sie nicht die exakten Gewichte haben, können Sie den Kalibrierungswert mit den numerischen Tasten ändern). Danach zeigt das Display nur noch "100.00", "CAL1" verschwindet. Dann ist der Kalibrierungsvorgang abgeschlossen.

### III. Umrechnung Einheiten

1OZ = 23.3495g    1OZT = 31.1034g    1DWT = 1.5552g  
1CT = 0.19997g    1GN = 0.0648g

### IV. Achtung

- Stellen Sie die Waage auf eine stabile, windstille Fläche.
- Überladen Sie die Waage nicht. Wenn "Full" erscheint, ist die Waage zu überladen. Bitte entfernen Sie schnellstmöglich die Gegenstände von der Waage.
- Halten Sie sich von starker elektromagnetischer Umgebung fern.
- Ersetzen Sie die Batterien, wenn "LO" erscheint.
- Die Betriebstemperatur liegt bei 10° C - 30° C. Führen Sie besser eine Kalibrierung durch, wenn die Temperatur sich extrem ändert.
- Nehmen Sie die Waage nicht auseinander.

Importer:  
Near Dark GmbH  
Bonner Str. 11a 53773  
Hennef Germany  
Tel:+49(0)224287416-0



## USER MANUAL(DP-Series)

**BU** Mini PRC Scale

Read the manual before operate it.

### I. KEY FEATURE

Power supply: 2xAAA Batteries  
Backlit: White(optional)  
Working temperature: 10°C-30°C  
Unit: G,OZ,TL,DWT,CT,GN  
Low battery: LO

**Multi-function:** weighing,digital clock, digital thermometer(Fahrenheit, centigrade), calculator, counting, pricing.


### Button:

- 1.[ON/MODE]: switch to weighing, calculator, clock.
- 2.[UNIT/MUTE]: at weighing mode, press it to change weighing unit. At clock, thermometer mode, turn on/off the speaker.
- 3.[TARE/SET]: at weighing mode, press it to tare; At clock mode, press it to set time.
- 4.[PCS/=]: at weighing mode, press it to counting function; At calculator mode, it is "=".
- 5.[PRICE/←]: at weighing mode, input price, then press it to set price; At calculator mode, it is a backspace.
- 6.[+][-][x][/]: perform four arithmetic calculations at calculator mode
7. [0-9]: numeric keyboard

## II. OPERATION

### DIGITAL CLOCK, THERMOMETER

Time and temperature is showed on the same screen. The digital clock and thermometer mode is default as screen background. Press [ON/MODE] to switch to clock mode. Press [TARE/SET], blinking time as hour, minute and second can be updated by pressing numeric keyboard.. Press [UNIT/MUTE] to turn on/off the speaker.




### Weighing

Press [ON/MODE] to weighing mode(if just install batteries, the default mode is weighing), the screen shows zero.Put the item(s) on the scale. Then read the weight. Press [UNIT/MUTE] to switch the weighing unit; Press [TARE/SET] to tare to zero.


### Counting

At weighing mode, put some samples on the scale. Input the quantity by pressing numeric keyboard, then, press [PCS/=].LCD show the weight of one sample. Then, put the same items, you can read the total weight, quantity and one-piece weight. For example, put 100pcs of items on the scale, the total weight is 100G, Input 100 by pressing numeric keyboard then press [PCS/=],you can see as below:

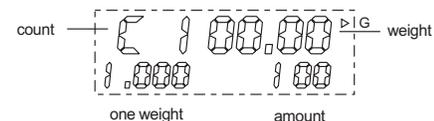

### Pricing

At weighing mode, input price value by press numeric keyboard. Press [PRICE/←] to confirm. Then you can read total weight, unit price and total amount directly. For example,



### Calculator

Press [MODE/ON] to calculator mode, the screen is as bellowing. The scale can perform four arithmetic calculations.



### Calibration

Press [MODE/ON] to weighing mode, hold [MODE/ON] for 5 seconds, the screen shows "100.00 CAL1". Put calibration weights on the scale(if you do not have exact weights, change the calibration value by press numeric keyboard). Then the screen shows "100.00" only,"CAL41" disappear. The calibration is complete.

### III. Unit convert

1OZ=28.3495G    1OZT=31.1034G    1DWT=1.5552G  
1CT=0.19997G    1GN=0.0648G

### IV. Caution

- Place the scale on a stable, windless platform.
- Do not overload the scale. When "FULL" appear, it overload, please take off the items as soon as possible.
- Be away from strong electromagnetic environment.
- Replace the batteries when "LO" appear
- Working temperature is 10°C-30°C. You'd better Calibrate when working temperature changed excessively.
- Do not disassemble the scale by yourself.

Importer:  
Near Dark GmbH  
Bonner Str. 11a 53773  
Hennef Germany  
Tel:+49(0)224287416-0

