

DAVINCI MIQRO

PURE INNOVATION

ENTDECKER-KOLLEKTION

ÜBERBLICK

Oberer Deckel, abnehmbarer Dampfpfad,
LED-Anzeige, Heizkammer, unterer Deckel
mit verstellbarer Perle, Mundstück,
abnehmbarer Akku, Steuertaste, Auf-und
Ab-Tasten

ÜBERBLICK



DAVINCI MICRO


DAVINCI®



MICRO PERSONAL
VAPORIZER

CE QUI EST DANS LA BOÎTE

- 1x Davinci MIQRO
- 1x Carry Can
- 1x Gant
- 1x Meuleused
- 2x 18350 900 mAh Battery
- 1x 10mm adaptateur d'outil
d'eau/embout buccal
- 1x câble USB
- 1x outil
- 3x écouvillons de nettoyage
- 1x perles
- 1x joints de perles
- 1x joint embout buccal
- 1x manuel des propriétaires

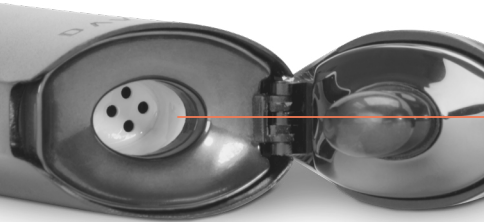




1

ERSTE SCHRITTE

Bodendeckel öffnen & vollständig mit Füllgut füllen, vor dem Schließen festdrücken.





2

TASTEN

5x



Drücken Sie 5 Mal auf die Steuertaste und der MIQRO geht in den ""Smart Path""-Modus über. 1 Mal Drücken zum Wechseln des Heizmodus oder 5 Mal zum Ausschalten.



3

SMART PATHS



Verwenden Sie die Auf-/Ab-Tasten, um die Smart Paths oder die Temperatur je nach Modus anzupassen.



...

SMART PATH 1

Starttemperatur: 350F / 177C

Endtemperatur: 370F / 188C

...

SMART PATH 2

Starttemperatur: 370F / 188C

Endtemperatur: 390F / 199C

...

SMART PATH 3

Starttemperatur: 390F / 199C

Endtemperatur: 410F / 210C

...

SMART PATH 4

Starttemperatur: 410F / 210C

Endtemperatur: 430F / 221C



“SMART PATH“- MODUS



Der MIQRO verfügt über 4 Smart Heating Paths, die eine Reihe von einzigartigen Vaporizer-Erlebnissen bieten. Wechseln Sie zwischen den Smart Paths, indem Sie im “Smart Path“-Modus die Auf-/Ab-Tasten drücken.





PRÄZISIONSMODUS



Der Präzisionsmodus erwärmt das Füllgut auf eine bestimmte Temperatur. Drücken Sie die Steuertaste, um den Modus zu wechseln.



Erhöhen Sie die Temperatur durch Drücken der Auf-Taste oder senken Sie die Temperatur durch Drücken der Ab-Taste. Der MIQRO blinkt schnell und vibriert, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.



hold 



BOOST

Halten Sie die Steuertaste gedrückt, um den Boost-Modus zu aktivieren, und halten Sie sie gedrückt, um die maximale Temperatur beizubehalten.



STANDBY



Lassen Sie die Steuertaste wieder los, um den Standby-Modus zu aktivieren, der den Verdampfer abkühlt, um das Füllgut und den Akku zu schonen. Drücken Sie eine beliebige Taste am MIQRO, um die vorherige Temperatur und Betriebsart wiederherzustellen. Nach 2 Minuten im Standby-Modus schaltet sich das Gerät aus.





STEALTH-MODUS

Zum Dimmen 1 Mal die Steuertaste und die Ab-Taste gleichzeitig drücken.



Um wieder die volle Helligkeit einzustellen, drücken Sie 1 Mal gleichzeitig die Steuertaste und die Auf-Taste.





TEMPERATURANZEIGE

Um zwischen Fahrenheit und Celcius zu wechseln, drücken Sie alle 3 Tasten gleichzeitig. Der MIQRO merkt sich, welche Auswahl getroffen wurde.





AKKULAUFZEIT



Drücken Sie gleichzeitig die Auf- und Ab-Tasten, um die Akkulaufzeit zu überprüfen.

Der MIQRO vibriert, wenn nur noch 10 % verbleiben.





TEMPERATURÜBERPRÜFUNG



Temperaturüberprüfung im "Smart Path"-Modus: Steuertaste 1 Mal drücken.



FACTORY-RESET



Während das Gerät ausgeschaltet ist, alle 3 Tasten 10 Sekunden lang gedrückt halten.

hold



AUFLADEN / ENTNEHMEN DES AKKUS

Wenn der Akku noch im Gerät ist, verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel zum Aufladen. Der MIQRO ist mit einer Durchgangsladung ausgestattet, sodass Sie ihn während des Ladevorgangs verwenden können. Ladezeit: 90 Min.

Der abnehmbare 18350 kann auch mit einem externen Ladegerät geladen werden, wenn er aus dem Gerät entfernt wird. Ladezeit: 60-120 Min.




PERLE

Zirkonium-Isolationsabstandhalter erhöht die Dampfdichte / ermöglicht eine Reduzierung des Kammervolumens um bis zu 40 % durch Drehen der Perle gegen den Uhrzeigersinn auf die gewünschte Höhe.



ABNEHMBARER DAMPFPFAD

Zirkoniumdampfpfad problemlos
abnehmbar zum Reinigen oder
Auswechseln.

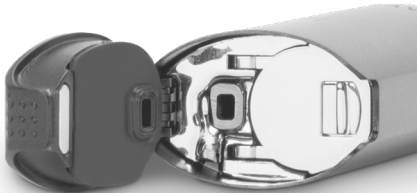

AUSTAUSCHBARE MUNDSTÜCKE

Flaches Mundstück für den diskreten,
hygienischen Gebrauch.



Erweiterte Mundstück-Option zur
Verwendung als
10-mm-Wasser-Werkzeug-Adapter oder
Dampfkühler.



REINIGUNG

Damit der MIQRO optimal arbeitet und den reinsten Geschmack gewährleistet, empfehlen wir, alle Teile, die mit dem Füllgut oder Dampf in Berührung kommen, regelmäßig zu reinigen.

Abnehmbare Teile: Alle abnehmbaren Teile können zur optimalen Reinigung demontiert werden. Teile über Nacht in Isopropylalkohol eintauchen, mit klarem Wasser durchspülen und vor dem Einbau trocknen. Beinhaltet: Mundstück und Dichtung, Dampfpfad, Perle

Nicht abnehmbare Teile: Die nicht abnehmbaren Teile oder das Gerät nicht in Flüssigkeit tauchen. Reinigen Sie schwer zugängliche Stellen mit einem feuchten Tuch oder Wattestäbchen.

WARNUNG

Verwenden Sie den MIQRO nicht, wenn er beschädigt, defekt oder auf ungewöhnliche Weise betrieben wird. Dieses Gerät enthält heiße Komponenten. Seien Sie äußerst vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden. Bewahren Sie Ihren MIQRO außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

Dieses Produkt enthält Lithium-Ionen-Akkus. Ein unsachgemäßer Umgang mit diesen Akkus kann zu Explosionen, Bränden und schweren Verletzungen führen. Verwenden Sie nur von DAVINCI zugelassene Akkus im MIQRO. Verwenden Sie einen Akku nicht, wenn es Anzeichen von Korrosion gibt, und lagern Sie Ihren MIQRO oder Ihr Bauteil

nicht in der Nähe von Wärmequellen. Verwenden Sie Ihren MIQRO nicht, wenn er sich ungewöhnlich heiß anfühlt. Laden Sie Ihren MIQRO an einer zertifizierten Stromquelle auf, um mögliche Fehlfunktionen, Explosionen oder Feuer zu vermeiden. Entsorgen Sie den Akku oder die Komponenten nicht im Brandfall, da dies zu Explosionen und schweren Verletzungen führen kann. Entsorgen Sie Lithium-Ionen-Akkus immer gemäß den örtlichen Vorschriften, um mögliche Verletzungen oder Umweltschäden zu vermeiden.

INTERNATIONALE HANDBÜCHER

Wir von DAVINCI wissen, dass wir ein internationales Publikum haben. Bitte besuchen Sie unsere Website für weitere Handbücher.

www.davincivaporizer.com/support



DANKE DAFÜR,

dass Sie Teil der DAVINCI-Familie sind.

Um mehr über Ihre 5-Jahres-Garantie zu erfahren und diese in Anspruch zu nehmen, registrieren Sie Ihr Gerät unter www.davincivaporizer.com/support



customerservice@davincivaporizer.com

1.800.336.7224

www.davincivaporizer.com