



FURNA

Owners Manual

Manuel du propriétaire

Manual del propietario

Español

Français

English

Read Before Use – Warnings, Liability and Terms of Use

NOT FOR SALE TO MINORS. FOR ADULT USE ONLY.
KEEP THIS DEVICE AND ITS COMPONENTS OUT OF REACH OF CHILDREN.

If you have any questions or concerns about vaporization, please speak to your health care provider.

WARNINGS

Follow all instructions for use.

- Do not use this or any vaporizer if the user has a respiratory tract or lung condition.
- Keep your FURNA Vaporizer and its components out of the reach of children and pets.
- Use your FURNA Vaporizer only with legal plant and concentrate materials.
- Only use the FURNA Vaporizer when fully assembled according to the instructions provided.
- Use only with FURNA accessories and parts. Only use the charging cord provided.

- Do not use your FURNA Vaporizer if it appears to be damaged, broken or is operating in an unusual or erratic manner – contact customer support.
- Do not attempt to repair, disassemble or tamper with your FURNA Vaporizer. Any attempt to do so, or irresponsible use will void any warranty and can result in serious injury.
- Never use the FURNA Vaporizer while it is being charged.
- Do not leave the FURNA Vaporizer unattended while it is being operated. After use, turn off the FURNA Vaporizer.
- Do not operate your FURNA Vaporizer without the mouthpiece properly installed. The oven is extremely hot when in use.
- Do not use your FURNA Vaporizer without the ceramic coil, silicone parts or screen installed in the mouthpiece of the device.
- Ensure charging cord is disconnected from the FURNA Vaporizer before removing oven.
- Remove oven from FURNA Vaporizer before filling or cleaning oven.
- Do not attempt to remove any contents from the oven or clean your FURNA Vaporizer until the oven and components have completely cooled.
- Do not use your FURNA Vaporizer if it is unusually hot to the touch.

Read Before Use – Continued

- Do not expose your FURNA Vaporizer to extremely high or low temperatures.
- Do not store the FURNA Vaporizer in hot conditions or near heat sources.
- Never immerse the FURNA Vaporizer in liquids. If this occurs, stop using and discard the FURNA Vaporizer.
- Protect the FURNA Vaporizer from prolonged direct sunlight, rain, snow, sleet, or high humidity.
- Do not use your FURNA Vaporizer if by some fluke, or by intention, it is put in a dishwasher, washing machine, toilet, or dryer.
- Charge your FURNA Vaporizer using a certified cable and power source to avoid damage to battery, potential, fire, or explosion.
- The FURNA Vaporizer contains a Lithium-ion battery which can present a serious fire or explosion hazard if damaged, defective, or improperly used. Use the FURNA Vaporizer only as directed and do not use if signs of damage. Dispose of or recycle in accordance with local requirements.
- Do not dispose of the battery or any component of your FURNA Vaporizer in a fire as it could cause an explosion or other serious injury.

Warranty and Liability

Furna Inc. as the sellers hereby guarantee the customer that the product will be free from defects in accordance with best practices, and pursuant to our General Terms and Conditions (GTC), upon which the purchasing agreement are based. Furna will only be subject to a warranty obligation if the customer has purchased the products directly from us. If products are purchased from third parties, warranty claims may only be asserted against these third parties, and Furna cannot provide any information on the content of such claims. Normal wear and tear to the products is not considered a defect under warranty.

The manufacturer is not responsible for any damage or personal injury caused by inappropriate, incorrect, or irresponsible use.

For any inquiries please contact:

FURNA Inc.
360 – 137 Glasgow Street
Kitchener, Ontario
N2G 4X8 Canada

getfurna.com/contact-us

info@getfurna.com

Safety and Certifications



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



This mark indicates conformity and compliance with health, safety, and environmental protection standards for products sold within the European Economic Area.



This device may not be disposed of in household waste. It contains materials that can be reclaimed and recycled, and a built in lithium-ion battery that must be discharged before use. Please use proper disposal methods to ensure environmental and personal safety.



This device is compliant with the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.



Many of the parts and components in this product are recyclable. For the sake of our shared planet, please recycle this product through the proper facilities.



This device is not for the use of minors. Please refer to the rules and regulations in your area before using this product to understand use and restrictions.



The use of this device is not recommended for those who are pregnant or intending on becoming pregnant.



The FURNA Vaporizer has a cool down feature to keep the ovens safe. After seven (7) minutes of continuous use the Vaporizer will cool the oven before it will heat again.

Filling and Using the FURNA Vaporizer

For Images please refer to the Quick Start Guide.


- Eject the oven by sliding up.
- Open the oven by pressing down on the mouthpiece and turning counterclockwise.
- Remove any previously used material with the multi-tool.
- Place the funnel on top of the open portion of the oven to allow for clean and easy packing.
- Add as much ground herb as you prefer up to approximately 0.23 grams. Do not over pack as it will impact the airflow and experience.
- Tamp the ground herb firmly to the level shown to the right.
- Replace the mouthpiece by pushing down and turning clockwise.
- Push the oven back into the FURNA Vaporizer in the active (mouthpiece outward) position.
- Press B1 5 times in less than 2 seconds, or press B1 and B2 at the same time to turn of the FURNA Vaporizer.
- Once the desired temperature is reached, inhale gently on the mouthpiece.



Use caution when removing the oven from the FURNA Vaporizer. The housing or components, in particular the magnets, can be hot when it is first ejected.



Do not open, clean or refill the oven while hot. Allow the oven to cool completely.



Do not leave the FURNA Vaporizer unattended during use.

Cleaning the FURNA Vaporizer

- Eject the oven.
- Open the oven by pressing down on the mouthpiece and turning counter clockwise.
- Remove any previously used material with the multi-tool.
- Use the multi-tool to push out the silicone nib.
- Remove the nib screen by gently pushing back and edge of the silicone and picking out the screen.
- Remove the ceramic cooling coil by gently squeezing the top portion of the nib. Take caution with the coil as it is brittle and may break if dropped on a hard surface.
- Clean all of the mouth piece with isopropyl alcohol.
- Use a brush to scrub parts if necessary. Some staining may occur, but it will no effect the function of the product.
- Allow the parts to dry and reassemble.



Isopropyl alcohol is flammable. Follow safety instructions provided by manufacturer. Keep away from heat sources and open flame.



Note the orientation of the ceramic coil.



Nib
Screen




Ceramic
Coil



Silicone
Nib



Mouthpiece

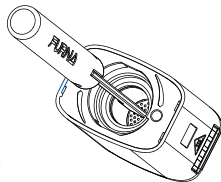

- If additional cleaning of the oven is required after scraping our the material with the multi-tool, dunk the brush in isopropyl alcohol and scrub out the oven.
- Allow the oven to dry inverted.
- When all components are dry, reassemble.

TIP: Re-seat the nib screen by placing it on the ceramic coil, and gently moving it in a circular motion until the silicone encompasses the edge of the nib screen.



Do not submerge the oven.

Device Menu

The menu is available when the FURNA Vaporizer is on.
The buttons are identified earlier in this document.

To enter the menu system, press B2. Once in the menu, B2 will cycle through the different menus. Press and hold B2 to exit the menu without making changes at any time.

TEMP Adjust the temperature in 5 degree increments.

SCREEN Set the screen brightness.

UNITS Change the units from Celsius to Fahrenheit.

LANGUAGE Set the language of the FURNA Vaporizer.

SYMBOL Change the symbol for the current oven.

Press B1 to enter into the displayed menu.

TEMP (B1) → **↑ 175°C** **↓ 215°C**

Press B1 to increase the set temperature by 5 degrees. When you reach the maximum temperature, the arrow icon changes showing that you will return to the minimum temperature when you press B1 again. When you find the temperature you want, press B2 to save the setting.

SCREEN (B1) → **LOW** **MEDIUM** **HIGH**

Press B1 to cycle between the screen brightness settings. When you find the brightness you want, press B2 to save the setting.

UNITS (B1) → **°C** **°F**

Press B1 to cycle between unit settings. Press B2 to save the setting.

LANGUAGE (B1) → **ENGLISH** **FRANCAIS** **ESPAÑOL**

Press B1 to cycle between the available languages. When you find the Language you want, press B2 to save the setting.

SYMBOL (B1) → **☉ ☽ ☿ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ ♅ ♆ ♇ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓**

Press B1 to cycle between the symbols. The flashing symbol is the selected icon, press B2 to save the setting.

Lire avant l'utilisation – Avertissements, responsabilité et conditions d'utilisation

INTERDIT DE VENTE AUX PERSONNES MINEURES. POUR USAGE ADULTE UNIQUEMENT. GARDEZ VOTRE VAPORISATEUR ET SES COMPOSANTS HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant la vaporisation, veuillez vous adresser à votre prestataire de soins de santé.

AVERTISSEMENTS

Suivez toutes les instructions d'utilisation.

- N'utilisez pas ce vaporisateur ou tout autre vaporisateur si l'utilisateur souffre d'une affection des voies respiratoires ou des poumons.
- Gardez votre vaporisateur Furna et ses composants hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- N'utilisez votre vaporisateur qu'avec des matières végétales et concentrées légales.
- N'utilisez le vaporisateur FURNA que lorsqu'il est entièrement assemblé selon les instructions fournies.
- N'utilisez qu'avec les accessoires et les pièces détachées de FURNA. N'utilisez que le cordon de chargement fourni.
- N'ouvrez pas et ne manipulez pas le vaporisateur FURNA.

- N'utilisez pas votre vaporisateur Furna semble endommagé, cassé ou s'il fonctionne de manière inhabituelle ou irrégulière – contactez le service à la clientèle.
- N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier votre vaporisateur par vous-même. Toute tentative de le faire ou toute utilisation irresponsable annulera toute garantie et peut entraîner de graves blessures.
- N'utilisez jamais le vaporisateur FURNA lorsqu'il est en charge.
- Ne laissez pas l'évaporateur FURNA sans surveillance pendant qu'il fonctionne. Après utilisation, éteignez l'évaporateur FURNA.
- N'utilisez pas votre vaporisateur sans que l'embout buccal ne soit correctement installé. Le four est extrêmement chaud lorsqu'il est utilisé.
- N'utilisez pas votre vaporisateur Furna sans que le serpentin en céramique, les pièces en silicone ou l'écran soient installés dans embout buccal de l'appareil.
- Assurez-vous que le cordon de chargement est débranché de l'évaporateur FURNA avant de retirer le four.
- Retirez le four du vaporisateur FURNA avant de remplir ou de nettoyer le four.
- N'essayez pas de retirer le contenu du four ou de nettoyer votre vaporisateur Furna avant que le four et ses composants soient complètement refroidis.
- N'utilisez pas votre vaporisateur Furna s'il est anormalement chaud au toucher.

Lire avant l'utilisation – Continuation

- N'exposez pas votre vaporisateur Furna à des températures extrêmement élevées ou basses.
- Ne rangez pas votre vaporisateur Furna ou l'un de ses composants dans ou à proximité de sources de chaleur.
- Ne jamais immerger le vaporisateur FURNA dans un liquide. Si cela se produit, arrêtez de l'utiliser et jetez le vaporisateur FURNA.
- Protégez le vaporisateur Furna de la lumière directe prolongée du soleil, de la pluie, de la neige, du grésil ou d'une humidité élevée.
- N'utilisez pas votre vaporisateur Furna si, par hasard ou intentionnellement, il a été placé dans un lave-vaisselle, une machine à laver, des toilettes ou une sècheuse.
- Chargez votre vaporisateur Furna à l'aide d'un fil et d'une source d'alimentation certifiés afin d'éviter tout dommage à la batterie, tout risque d'incendie ou d'explosion.
- Votre vaporisateur Furna contient une batterie au lithium-ion et doit être recyclé ou éliminé conformément aux exigences locales afin d'éviter des blessures potentielles et/ou des dommages environnementaux.
- Ne jetez pas la batterie ou tout autre composant de votre vaporisateur Furna dans un feu, car cela pourrait provoquer une explosion et des blessures graves.

Garantie et responsabilité

En tant que vendeur, Furna Inc. garantit par la présente au client que le produit sera exempt de défauts conformément aux meilleures pratiques et à nos conditions générales (CG), sur lesquelles se fonde le contrat d'achat, Furna ne sera soumise à une obligation au titre de la garantie que si le client a acheté les produits directement chez nous. Si les produits sont achetés auprès de tiers, les réclamations de garantie ne peuvent être faites qu'à l'encontre de ces tiers, et Furna ne peut fournir aucune information sur le contenu de ces réclamations. L'usure normale des produits n'est pas considérée comme un défaut sous garantie.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou des blessures causés par une utilisation inappropriée, incorrecte ou irresponsable du produit.

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter :

FURNA Inc.
360 – 137 Rue Glasgow
Kitchener, Ontario
N2G 4X8 Canada

getfurna.com/contact-us

info@getfurna.com

Sécurité et certifications



Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.



Cette marque indique la conformité et le respect des normes de santé, de sécurité et de protection de l'environnement pour les produits vendus dans l'Espace économique européen.



Cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Il contient des matériaux qui peuvent être récupérés et recyclés, ainsi qu'une batterie lithium-ion intégrée qui doit être déchargée avant utilisation. Veuillez utiliser des méthodes d'élimination appropriées pour garantir la sécurité de l'environnement et des personnes.



Cet appareil est conforme à la restriction d'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Plusieurs pièces et composants de ce produit sont recyclables. Pour le bien de notre planète, veuillez recycler ce produit dans les installations appropriées.



Cet appareil n'est pas destiné à l'usage des personnes mineures. Veuillez vous référer aux règles et réglementations en vigueur dans votre région avant d'utiliser ce produit afin d'en comprendre l'utilisation et les restrictions.



L'utilisation de cet appareil n'est pas recommandée pour les femmes enceintes ou ayant l'intention de le devenir.



Le vaporisateur FURNA est équipé d'un dispositif de refroidissement pour assurer la sécurité des fours. Après sept (7) minutes d'utilisation continue, le vaporisateur refroidit le four avant qu'il ne se réchauffe à nouveau.

Remplissage et utilisation du vaporisateur FURNA

Pour les images, veuillez vous référer au guide de démarrage rapide.


- Éjectez le four.
- Ouvrez le four en appuyant sur l'embout buccal et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Enlevez toute matière utilisée précédemment avec l'outil multiple.
- Ajoutez l'entonnoir à la partie ouverte du four pour permettre un remplissage propre et facile du four.
- Ajoutez autant herbe moulue que vous le souhaitez jusqu'à un maximum d'environ 0,23 gramme. Ne pas trop remplir car cela aurait un impact sur le flux d'air et l'expérience d'utilisation.
- Tassez fermement l'herbe moulue au niveau indiqué à droite.
- Remplacez l'embout en le poussant vers le bas et en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Remplacez le four dans le vaporisateur FURNA en position active (embout vers l'extérieur).
- Appuyez 5 fois sur B1 en moins de 2 secondes, ou appuyez simultanément sur B1 et B2 pour mettre le vaporisateur en marche.
- Une fois la température désirée atteinte, inhalez doucement sur l'embout buccal.



Soyez prudent lorsque vous retirez le four du vaporisateur Furna. Le boîtier ou les composants, en particulier les aimants, peuvent être chauds lors de la première éjection.



Ne pas ouvrir, nettoyer ou remplir le four lorsqu'il est chaud. Laissez le four refroidir complètement.



Entonnoir

Comprimer à ce niveau

Four



Ne laissez pas le vaporisateur FURNA sans surveillance pendant l'utilisation.

Nettoyage du vaporisateur FURNA

- Éjectez le four.
- Ouvrez le four en appuyant sur l'embout buccal et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Enlevez toute matière utilisée précédemment avec l'outil multiple.
- Utilisez l'outil multiple pour faire sortir l'embout en silicone.
- Retirez la grille de l'embout en repoussant doucement le silicone vers l'arrière et le bord et en retirant la grille.
- Retirez le serpentín de refroidissement en céramique en pressant doucement la partie supérieure de l'embout. Faites attention au serpentín car il est fragile et peut se casser s'il tombe sur une surface dure.
- Nettoyez toute l'embouchure avec de l'alcool isopropylique.
- Utilisez une brosse pour frotter les pièces si nécessaire. Des taches peuvent apparaître, mais elles n'affecteront pas la fonction du produit.
- Laissez les pièces sécher et réassemblez-les.



L'alcool isopropylique est inflammable. Suivez les instructions de sécurité fournies par le fabricant. Tenez-vous à l'écart des sources de chaleur et des flammes nues.



Notez l'orientation du serpentín en céramique



Grille de l'embout




Serpentín en céramique



Embout en silicone



Embouchure

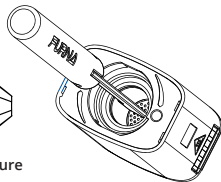

- Si un nettoyage supplémentaire du four est nécessaire après avoir gratté la matière résiduelle, avec l'outil multiple, trempez la brosse dans de l'alcool isopropylique et frottez le four.
- Laissez le four sécher à l'envers.
- Lorsque tous les composants sont secs, remontez.

CONSEIL: Remontez la grille de l'embout en la plaçant sur le serpentín en céramique, et en le déplaçant doucement dans un mouvement circulaire jusqu'à ce que le silicone entoure le rebord de la grille de l'embout.



Ne pas immerger le four dans du liquide.

Menu de l'appareil

Le menu est disponible lorsque le vaporisateur FURNA est en marche.
Les boutons sont identifiés plus haut dans ce document.

Pour entrer dans le système des menus, appuyez sur B2. Une fois dans le menu, B2 fera défiler les différents menus. Appuyez sur la touche B2 et maintenez-la enfoncée pour quitter le menu sans faire de changements à aucun moment.

TEMP	Ajuster la température par incréments de 5 degrés.
ECRAN	Régler la luminosité de l'écran.
UNITES	Changer les unités de Celsius à Fahrenheit.
LANGUE	Définir la langue du vaporisateur FURNA.
SYMBOLE	Changez le symbole du four actuel.

Appuyez sur B1 pour entrer dans le menu affiché.

TEMP B1 → ↑ 17.5°C ↓ 21.5°C

Appuyez sur B1 pour augmenter la température de 5 degrés. Lorsque vous atteignez la température maximale, l'icône de la flèche change et indique que vous reviendrez à la température minimale lorsque vous appuierez à nouveau sur B1. Lorsque vous avez trouvé la température souhaitée, appuyez sur B2 pour enregistrer le réglage.

ECRAN  LOW MEDIUM HIGH

Appuyez sur B1 pour passer d'un réglage de luminosité à l'autre. Lorsque vous avez trouvé la luminosité souhaitée, appuyez sur B2 pour enregistrer le réglage.

[illegible]

Appuyez sur B1 pour passer d'un réglage à l'autre. Lorsque vous avez trouvé les unités désirées, appuyez sur B2 pour enregistrer le réglage.

LANGUE
BI
→
ENGLISH
FRANCAIS
ESPAÑOL

Appuyez sur B1 pour passer d'une langue à l'autre. Lorsque vous avez trouvé la langue souhaitée, appuyez sur B2 pour enregistrer le réglage.

SYMBOLE  COMPXILL4M0

Appuyez sur B1 pour passer d'un symbole à l'autre. Le symbole clignotant est l'icône sélectionnée, appuyez sur B2 pour enregistrer le réglage.

Seguridad y certificaciones



Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.



Esta marca indica la conformidad y el cumplimiento de las normas de salud, seguridad y protección del medio ambiente para los productos vendidos dentro del Área Económica Europea.



Este dispositivo no puede desecharse en la basura doméstica. Contiene materiales que pueden recuperarse y reciclarse, y una batería de iones de litio incorporada que debe descargarse antes de su uso. Por favor, utilice los métodos de eliminación adecuados para garantizar la seguridad personal y medioambiental.



Este dispositivo cumple con la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.



Muchas de las partes y componentes de este producto son reciclables. Por el bien de nuestro planeta compartido, por favor, reciclen este producto a través de las instalaciones adecuadas.



Este dispositivo no es apto para el uso de menores. Por favor, consulte las normas y reglamentos de su zona antes de utilizar este producto para comprender el uso y las restricciones.



No se recomienda el uso de este dispositivo a aquellas personas que estén embarazadas o que tengan intención de estarlo.



El vaporizador FURNA tiene una función de enfriamiento para mantener los hornos seguros. Después de siete (7) minutos de uso continuo el Vaporizador enfriará el horno antes de que se caliente de nuevo.

Lea antes de usar – Advertencias, responsabilidad y condiciones de uso

NO APTA PARA VENTA A MENORES. PARA USO DE ADULTOS SOLAMENTE. MANTENGA SU VAPORIZADOR FURNA Y SUS COMPONENTES FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Si tiene alguna pregunta o preocupación sobre la vaporización, por favor hable con su médico.

ADVERTENCIAS

Siga todas las instrucciones de uso.

- No use este o cualquier otro vaporizador si el usuario tiene una condición de las vías respiratorias o los pulmones.
- Mantenga su vaporizador FURNA y sus componentes fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Use su vaporizador FURNA sólo con plantas y materiales concentrados legales.
- Utilice el Vaporizador FURNA sólo cuando esté completamente montado según las instrucciones proporcionadas.
- Utilice sólo con los accesorios y piezas de FURNA. Utilice únicamente el cable de carga suministrado.
- No abra ni manipule el Vaporizador de FURNA.

- No use su vaporizador FURNA si parece estar dañada, rota o está funcionando de manera inusual o errática – comuníquese con el servicio de atención al cliente.
- No intente reparar, desarmar o manipular su cámara acorazada. Cualquier intento de hacerlo, o uso irresponsable anulará cualquier garantía y puede resultar en lesiones graves.
- Nunca use el Vaporizador FURNA mientras se está cargando.
- No deje el vaporizador de FURNA sin vigilancia mientras se está utilizando. Después de su uso, apague el Vaporizador de FURNA.
- No opere su cámara acorazada sin la boquilla instalada correctamente. El horno está extremadamente caliente cuando está en uso.
- No use su vaporizador FURNA sin la bobina de cerámica, las piezas de silicona o la pantalla instalada en la boquilla del aparato.
- Asegúrese de que el cable de carga esté desconectado del Vaporizador de FURNA antes de retirar el horno.
- Retire el horno del Vaporizador de FURNA antes de llenar o limpiar el horno.
- No intente sacar ningún contenido del horno o limpiar su vaporizador FURNA hasta que el horno y los componentes se hayan enfriado completamente.
- No use su vaporizador FURNA si está inusualmente caliente al tacto.

Lea antes de usar – Continuación

- No exponga su vaporizador FURNA a temperaturas extremadamente altas o bajas.
- No guarde su cámara o cualquiera de sus componentes en o cerca de fuentes de calor.
- Nunca sumerja el Vaporizador FURNA en líquidos. Si esto ocurre, deje de usar y deseche el Vaporizador de FURNA.
- Proteja el vaporizador FURNA de la luz solar directa prolongada, la lluvia, la nieve, el aguanieve o la alta humedad.
- No use su vaporizador FURNA si por casualidad, o por intención, es puesta en un lavaplatos, lavadora, inodoro o secadora.
- Cargue el vaporizador FURNA con un cable y una fuente de energía certificados para evitar daños a la batería, potencial, incendio o explosión.
- Su cámara acorazada contiene una batería de iones de litio y debe reciclarse o desecharse de acuerdo con los requisitos locales para evitar posibles lesiones y/o daños ambientales.
- No deseche la batería ni ningún componente de su vaporizador FURNA en un incendio ya que podría causar una explosión u otras lesiones graves.

Garantía y responsabilidad

Furna Inc. como vendedores garantizan al cliente que el producto estará libre de defectos de acuerdo con las mejores prácticas, y de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones Generales (GTC), en los que se basa el acuerdo de compra. Furna sólo estará sujeta a la obligación de garantía si el cliente nos ha comprado los productos directamente. Si los productos se compran a terceros, las reclamaciones de garantía sólo podrán hacerse valer frente a estos terceros, y Furna no puede proporcionar ninguna información sobre el contenido de dichas reclamaciones. El desgaste normal de los productos no se considera un defecto en garantía.

El fabricante no se hace responsable de ningún daño o lesión personal causados por un uso inapropiado, incorrecto o irresponsable.

Para cualquier consulta, por favor contacte:

FURNA Inc.
360 – 137 Glasgow Street
Kitchener, Ontario
N2G 4X8 Canada

getfurna.com/contact-us

info@getfurna.com

Llenado y uso del vaporizador FURNA

Para las imágenes, por favor consulte la guía de inicio rápido.


- Expulsar el horno.
- Abra el horno presionando la boquilla y girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Retire cualquier material previamente utilizado con la multiherramienta.
- Añada el embudo a la parte abierta del horno permitiendo un empaquetado limpio y fácil del horno.
- Añada tanta hierba molida como prefiera hasta aproximadamente 0,23 gramos. No empaque en exceso ya que impactará el flujo de aire y la experiencia.
- Apisone la hierba del suelo firmemente al nivel que se muestra a la derecha.
- Reemplaze la boquilla empujando hacia abajo y girando en el sentido de las agujas del reloj.
- Empuje el horno de nuevo en el vaporizador FURNA en la posición activada (boquilla hacia afuera).
- Presione B1, 5 veces en menos de 2 segundos, o presione B1 y B2 al mismo tiempo para girar la boquilla.
- Una vez que se alcance la temperatura deseada, inhale suavemente sobre la boquilla.



Tengan cuidado al sacar el horno del vaporizador. La carcasa o los componentes, en particular los imanes, pueden estar calientes cuando se expulsa por primera vez.



No abra, limpie o rellene el horno mientras esté caliente. Deje que el horno se enfríe completamente.



Embudo

Presionar hasta aquí

Horno



No deje el vaporizador FURNA desatendido durante su uso.

Limpiar el vaporizador de FURNA

- Expulsar el horno
- Abra el horno presionando la boquilla y girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Retire cualquier material previamente utilizado con la multiherramienta.
- Use la multiherramienta para empujar la punta de silicón.
- Retire la pantalla de la plumilla empujando suavemente hacia atrás y el borde del silicón y sacando la pantalla.
- Retire el serpentín de refrigeración de cerámica apretando suavemente la parte superior de la plumilla. Tenga cuidado con la bobina, ya que es frágil y puede romperse si se deja caer sobre una superficie dura.
- Limpie toda la boquilla con alcohol isopropílico.
- Use un cepillo para restregar las piezas si es necesario. Pueden producirse algunas manchas, pero no afectarán a la función del producto.
- Deje que las piezas se sequen y vuelva a montarlas.



El alcohol isopropílico es inflamable. Siga las instrucciones de seguridad proporcionadas por el fabricante. Manténgalo alejado de las fuentes de calor y de las llamas abiertas.



Observe la orientación de la bobina de cerámica



Pantalla de Pluma




Bobina de Cerámica



Plumilla de Silicón



Boquilla

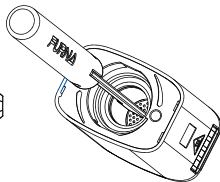

- Si se requiere una limpieza adicional del horno después de raspar el material con la multiherramienta, sumerja el cepillo en alcohol isopropílico y frote el horno.
- Deje que el horno se seque al revés.
- Cuando todos los componentes estén secos, vuelva a montarlos.

SUGERENCIA: Vuelva a colocar la pantalla de la plumilla colocándola en la bobina de cerámica, y muévela suavemente en un movimiento circular hasta que el silicón abarque el borde de la pantalla la plumilla.



No sumerja el horno.

Menú del dispositivo

El menú está disponible cuando el vaporizador de FURNA está encendido. Los botones están identificados anteriormente en este documento.

Para entrar en el sistema de menús, pulse B2. Una vez en el menú, B2 recorrerá los diferentes menús. Mantenga pulsado B2 para salir del menú sin hacer cambios en ningún momento.

	Ajustar la temperatura en incrementos de 5 grados.
	Ajustar el brillo de la pantalla.
	Cambie las unidades de Celsius a Fahrenheit.
	Establecer el lenguaje de vaporizador FURNA.
	Cambie el símbolo del horno actual.

Pulse B1 para entrar en el menú visualizado.

   175°C  215°C

Presione B1 para aumentar la temperatura establecida en 5 grados. Cuando alcance la temperatura máxima, el ícono de la flecha cambia mostrando que volverá a la temperatura mínima cuando vuelva a pulsar B1. Cuando encuentre la temperatura que desea, presione B2 para guardar el ajuste.

  LOW MEDIUM HIGH

Pulse B1 para alternar entre los ajustes de brillo de la pantalla. Cuando encuentre el brillo que desea, pulse B2 para guardar el ajuste.

  °C °F

Pulse B1 para alternar entre los ajustes de la unidad. Cuando encuentre las unidades que desea, pulse B2 para guardar el ajuste.

  ENGLISH FRANCAIS ESPANOL

Presione B1 para alternar entre los idiomas disponibles. Cuando encuentre el idioma que desea, pulse B2 para guardar el ajuste.

Presione B1 para alternar entre los símbolos. El símbolo parpadeante es el icono seleccionado, pulse B2 para guardar el ajuste.



FURNA

Bitte vor der ersten Benutzung lesen – Warnungen, Haftung und Nutzungsbedingungen

Kein Verkauf an Minderjährige. Darf nur von Erwachsenen benutzt werden.

Halten Sie dieses Gerät und seine Bestandteile aus der Reichweite von Kindern.

Falls Sie Fragen oder Unklarheiten zum Vaporisieren haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Gesundheitsdienstleister.

WARNUNGEN

Bitte befolgen Sie alle Bedienungsanweisungen.

- Verwenden Sie diesen oder einen anderen Vaporizer nicht, wenn Sie eine Erkrankung der Atemwege oder der Lunge haben.
- Halten Sie den FURNA Vaporizer und seine Bestandteile aus der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Benutzen Sie den FURNA Vaporizer nur mit legalen Pflanzen und Extrakten.
- Verwenden Sie den FURNA Vaporizer nur im vollständig zusammengebauten Zustand gemäß der mitgelieferten Anleitung.
- Verwenden Sie nur originale Zubehörteile von FURNA. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladekabel.

- Verwenden Sie Ihren FURNA Vaporizer nicht, wenn er beschädigt oder defekt zu sein scheint oder auf ungewöhnliche oder unregelmäßige Weise arbeitet - wenden Sie sich an den Kundensupport.
- Versuchen Sie nicht, Ihren FURNA Vaporizer zu reparieren, auseinanderzunehmen oder zu verändern. Jeder Versuch, dies zu tun oder unverantwortlicher Gebrauch führt zum Erlöschen jeglicher Garantie und kann zu schweren Verletzungen führen.
- Benutzen Sie den FURNA Vaporizer nicht, während er geladen wird.
- Lassen Sie den FURNA Vaporizer während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt. Schalten Sie den FURNA Vaporizer nach Gebrauch immer aus.
- Benutzen Sie den FURNA Vaporizer nicht, wenn das Mundstück nicht korrekt montiert ist. Die Heizkammer wird während des Betriebs extrem heiß.
- Benutzen Sie den FURNA Vaporizer nicht ohne die im Mundstück enthaltenen Silikonteile, den Keramik-Coil oder das Sieb.
- Versichern Sie sich, dass das Ladekabel vom FURNA Vaporizer getrennt ist, bevor Sie die Heizkammer entfernen.
- Entfernen Sie die Heizkammer vom FURNA Vaporizer, bevor Sie die Heizkammer befüllen oder reinigen.
- Bevor Sie die Heizkammer leeren oder den Vaporizer reinigen, müssen Heizkammer und die anderen Gerätekomponenten vollständig abgekühlt sein.
- Benutzen Sie den FURNA Vaporizer nicht, wenn er sich ungewohnt heiß anfühlt.
- Setzen Sie den FURNA Vaporizer keinen extrem niedrigen oder hohen Temperaturen aus.

- Verwahren Sie den FURNA Vaporizer nicht unter sehr warmen Bedingungen oder in der Nähe von Hitzequellen auf.
- Tauchen Sie den FURNA Vaporizer niemals in Flüssigkeiten. Falls es passieren sollte, benutzen Sie den FURNA Vaporizer nicht mehr. Entsorgen Sie das Gerät gemäß den Entsorgungsvorschriften.
- Schützen Sie den FURNA Vaporizer vor direkter Sonnenstrahlung, Regen, Schnee, Graupel oder hohe Luftfeuchtigkeit.
- Werfen Sie den FURNA Vaporizer nicht in die Toilette, Waschmaschine, Spülmaschine oder Trockner. Sollte dies doch passiert sein, benutzen Sie den FURNA Vaporizer nicht mehr.
- Laden Sie den FURNA Vaporizer nur mit einem zertifizierten Ladekabel und Stromquelle auf, um Schäden des Akkus, Feuer oder Explosionen zu vermeiden.
- Der FURNA Vaporizer enthält einen Lithium-Ionen-Akku, der eine ernsthafte Brand- oder Explosionsgefahr darstellen kann, wenn er defekt oder beschädigt ist oder unsachgemäß verwendet wird. Benutzen Sie den FURNA Vaporizer nur sachgemäß und benutzen Sie ihn nicht mehr, wenn er Zeichen von Beschädigung aufweist. Entsorgen oder recyceln Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften.
- Verbrennen Sie den Akku oder andere Teile des FURNA Vaporizer nicht. Dies könnte eine Explosion und ernsthafte Verletzungen verursachen.

Furna Inc. als Verkäufer garantiert dem Kunden hiermit, dass das Produkt frei von Mängeln ist, in Übereinstimmung mit den bewährten Praktiken und gemäß unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind, die dem Kaufvertrag zu Grunde liegen. Eine Gewährleistungspflicht von Furna besteht nur, wenn der Kunde die Produkte direkt bei uns gekauft hat. Werden Produkte von Dritten erworben, können Gewährleistungsansprüche nur gegenüber diesen Dritten geltend gemacht werden. Furna kann keine Auskunft über den Inhalt solcher Ansprüche geben. Normaler Verschleiß an den Produkten gilt nicht als Mangel im Sinne der Gewährleistung.

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden oder Personenschäden, die durch unsachgemäßen, falschen oder unverantwortlichen Gebrauch entstehen.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte:

FURNA Inc.
360–137 Glasgow Street
Kitchener, Ontario
N2G 4X8 Canada

getfurna.com/contact-us

info@getfurna.com

SICHERHEIT UND ZERTIFIKATIONEN



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen
2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.



Dieses Zeichen kennzeichnet die Konformität und Einhaltung von Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzes für Produkte, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums verkauft werden.



Dieses Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Es enthält Materialien, die wiedergewonnen und recycelt werden können und einen eingebauten Lithium-Ionen-Akku, der vor Gebrauch entladen werden muss. Bitte verwenden Sie geeignete Entsorgungsmethoden, um Umwelt- und Personenschutz zu gewährleisten.



Dieses Gerät ist konform mit der Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten.



Viele Teile und Komponenten in diesem Produkt sind recycelbar. Bitte recyceln Sie dieses Produkt zum Wohle unseres Planeten über die entsprechenden Einrichtungen.



Dieses Produkt ist für Minderjährige verboten. Bitte beachten Sie die geltenden Regeln und Gesetze Ihres Landes, bevor Sie dieses Produkt benutzen, um die Verbote zu verstehen.



Von der Benutzung dieses Gerätes durch Schwangere oder auch im Vorfeld einer möglichen Schwangerschaft wird dringend abgeraten.



Dieses Produkt hat eine Abkühlfunktion, um die Öfen sicher zu halten. Nach 7 Minuten Dauerbetrieb kühlt der Vaporizer den Ofen ab, bevor es wieder aufgeheizt wird.

BEFÜLLUNG UND BENUTZUNG DES FURNA VAPORIZER

Eine Anleitung mit Fotos finden Sie in der Quick Start-Anleitung!


- Werfen Sie die Heizkammer mit dem seitlichen Schieber aus.
- Öffnen Sie die Heizkammer, indem Sie das Mundstück runterdrücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Entfernen Sie etwaige Restbestände mit dem Multi-Tool.
- Platzieren Sie die Einfüllhilfe/Trichter auf die Heizkammer, um ein sauberes und einfaches Einfüllen zu gewährleisten.
- Füllen Sie bis zu maximal 0,23g zerkleinerte Kräuter in die Heizkammer. Überfüllen Sie die Heizkammer nicht, damit die Luftströmung nicht behindert wird. Dies könnte sich negativ auf die Leistung des Vaporizers auswirken.
- Stopfen Sie die zerkleinerten Kräuter soweit runter, dass knapp 1/3 der Heizkammer frei bleibt. (siehe Zeichnung)
- Setzen Sie das Mundstück wieder auf, indem Sie es herunterdrücken und im Uhrzeigersinn drehen.
- Schieben Sie die Heizkammer wieder mit dem Mundstück nach außen (aktive Position) in den FURNA Vaporizer.
- Drücken Sie B1 5x in weniger als 2 Sekunden oder drücken Sie B1 und B2 gleichzeitig, um den FURNA Vaporizer einzuschalten.
- Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, inhalieren Sie leicht durch das Mundstück.



Achtung:

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Heizkammer aus dem FURNA Vaporizer entfernen. Das Gehäuse und andere Teile, insbesondere die Magneten, können sehr heiß sein.

Öffnen, reinigen oder befüllen Sie die Heizkammer nicht, wenn sie noch heiß ist. Lassen Sie die Heizkammer vorher vollständig abkühlen.



Trichter

bis hierher stopfen

Heizkammer



Lassen Sie den FURNA Vaporizer während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.

REINIGUNG DES FURNA VAPORIZER

- Schieben Sie die Heizkammer raus.
- Öffnen Sie die Heizkammer, indem Sie sie herunterdrücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Entfernen alles übrig gebliebene Material mit dem Multi-Tool.
- Benutzen Sie das Multi-Tool, um den Silikonschnabel herauszudrücken.
- Entfernen Sie das Sieb des Schnabels, indem Sie das Silikon leicht zurückschieben und das Sieb an der Kante herausnehmen.
- Entfernen Sie die kühlende Keramikspirale durch leichtes Drücken der Schnabelspitze. Seien Sie vorsichtig mit der Spirale, da sie spröde ist und brechen kann, wenn sie auf eine harte Oberfläche fällt.
- Reinigen Sie das ganze Mundstück mit Isopropanol-Alkohol.
- Benutzen Sie eine Bürste, um einzelne Teile zu reinigen. Es kann eine Verfärbung entstehen, die aber die Funktion des Gerätes nicht beeinträchtigt.
- Lassen Sie die gesäuberten Teile vollständig trocknen. Danach wieder zusammenbauen.



Isopropanol-Alkohol ist entzündlich. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise des Herstellers.
Von Wärmequellen und offenen Flammen fernhalten!



Beachten Sie die Ausrichtung der Keramikspirale.



Feder
Sieb




Keramik-
spiral



Silikonspitze



Mundstück

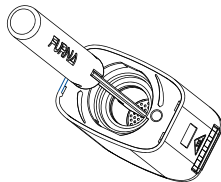

- Falls nach dem Auskratzen des Restmaterials mit dem Multi-Tool eine zusätzliche Reinigung der Heizkammer erforderlich ist, einfach Bürste in Isopropanol-Alkohol tauchen und Heizkammer auswischen.
- Lassen Sie die Heizkammer auf dem Kopf stehend trocknen.
- Erst zusammensetzen, wenn alle Komponenten getrocknet sind.

TIPP: Setzen Sie das Schnabelsieb wieder ein, indem Sie es auf die Keramikspule aufsetzen und vorsichtig kreisförmig bewegen, bis das Silikon den Rand des Siebs umschließt.



Tauchen Sie die Heizkammer nicht in Flüssigkeiten ein.

getfurna.com

© 2020 FURNA Inc. All Rights Reserved.

FURNA name, logos, and taglines are trademarks of Furna Inc.
360-137 Glasgow Street, Kitchener, Ontario, N2G 4X8 Canada

HDW-1109-001

Distributor:

Near Dark GmbH
Bonner Stra er 11a
53773 Hennef, Deutschland

CE  neardark.de